Spare parts

Hatches H type

Hatches: H300-400 P, H400-400 P, H500-500 P, H600-600 P, H720-720 P, H300-400 T, H400-400 T, H500-500 T, H600-600 T, H720-720 T, H800-800 T.

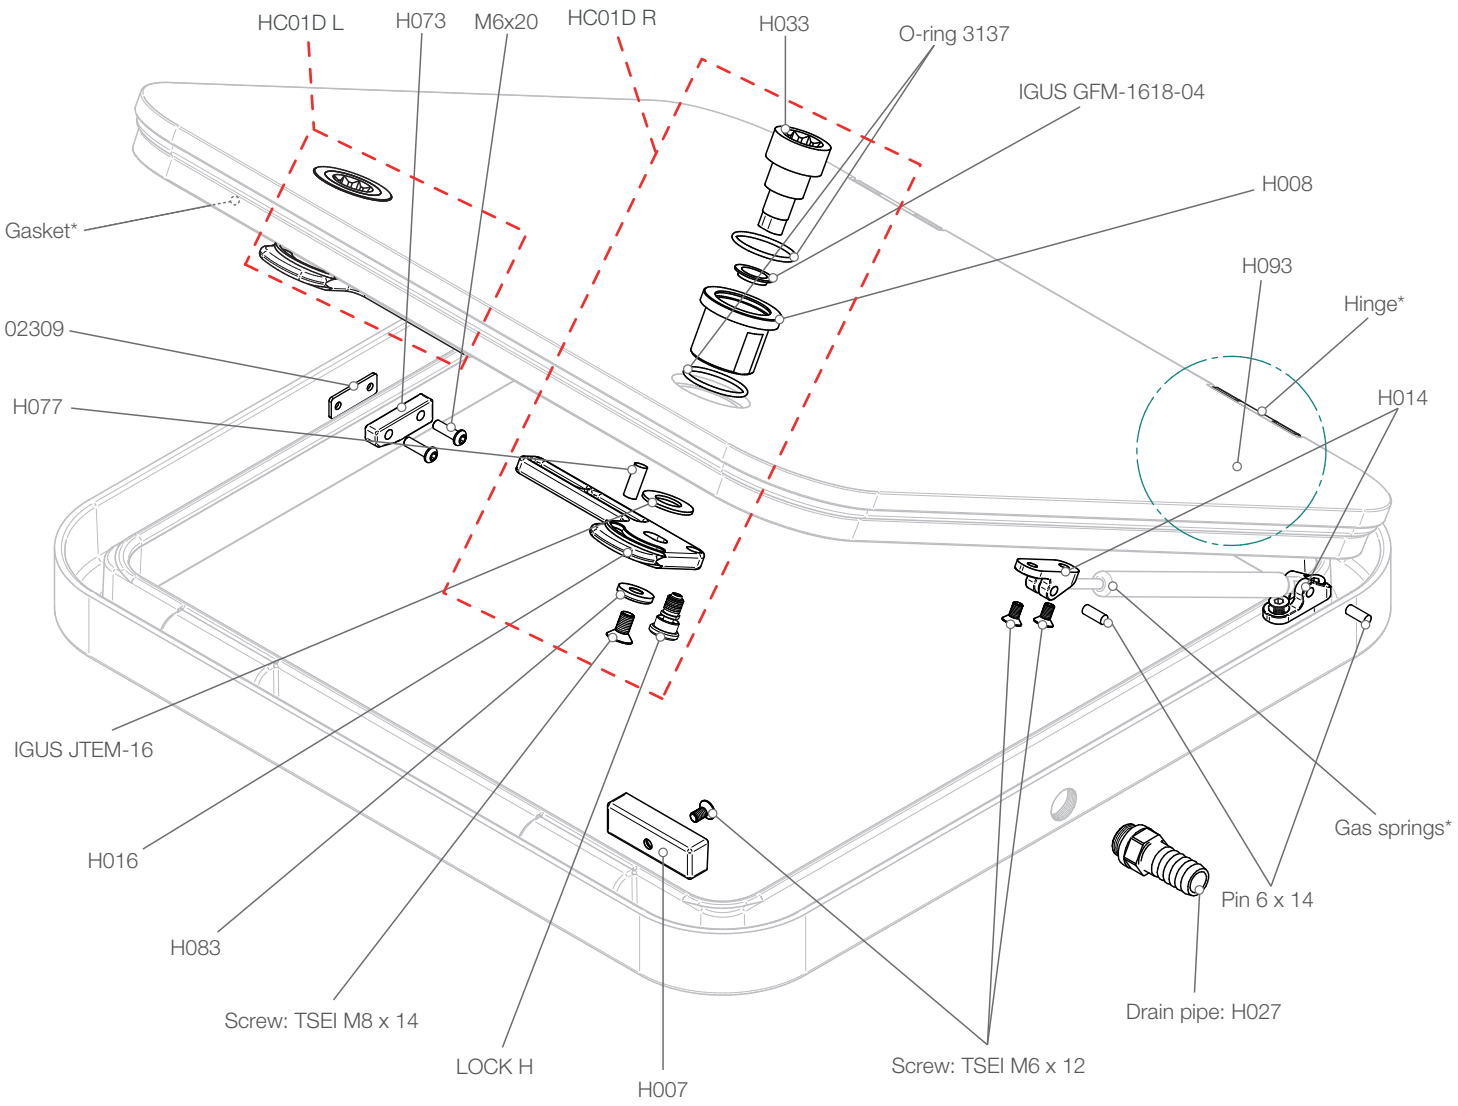

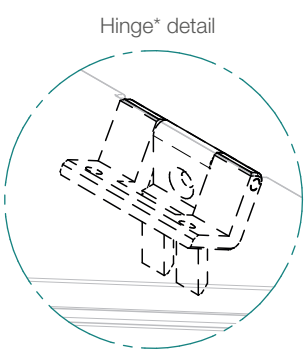

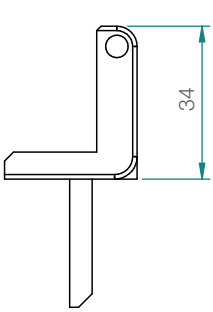

HC002

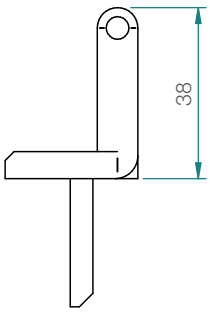

HC006

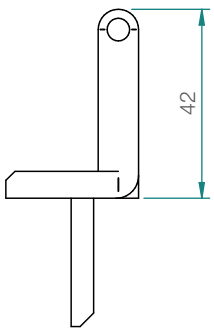

HC010

Spare gas springs

Hatches H type

Hatch	Gas spring*
H300-400 P	GS-001
H300-400 G	GS-001
H300-400 T	GS-001
H400-400 P	GS-002
H400-400 G	GS-002
H400-400 T	GS-002
H500-500 P	GS-003
H500-500 T	GS-003
H600-600 P	GS-003
H600-600 T	GS-003
H720-720 P	GS-004
H800-800 P	GS-004
H720-720 T	GS-004
H800-800 T	GS-004
H500-500 G	GS-025
H600-600 G	GS-025
H720-720 G	GS-026

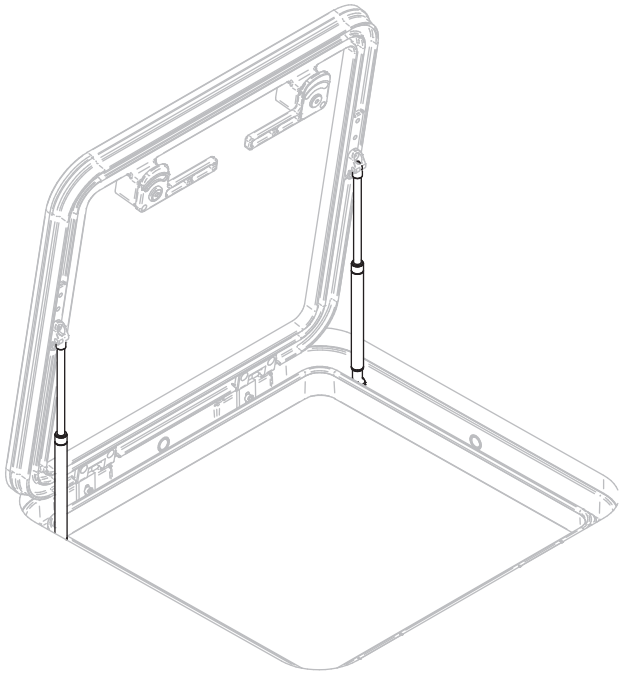

Hatch	Gasket*
H300-400 P	GUARN008
H400-400 P	GUARN009
H500-500 P	GUARN010
H600-600 P	GUARN011
H720-720 P	GUARN012
H800-800 P	GUARN013
H300-400 T	GUARN008
H400-400 T	GUARN009
H500-500 T	GUARN010
H600-600 T	GUARN011
H720-720 T	GUARN012
H800-800 T	GUARN013
H500-500 G	GUARN010
H600-600 G	GUARN011